

MECCANICA BENASSI SPA

MOTOZAPPATRICI

MANUALE DELL'UTENTE

RL 7 2+1

-

RL 7 Monomarcia



LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE

Tutti i diritti riservati

E' vietata la riproduzione o la diffusione di questo manuale salvo previa autorizzazione scritta della casa costruttrice.

STAMPATO IN ITALIA

1 - PREMESSA



Questo simbolo richiama la vostra attenzione quando viene riportata una informazione importante per la incolumità delle persone, ignorando queste informazioni si può correre il rischio di lesioni anche gravi o di morte.

IMPORTANTE

La dicitura importante indica precauzioni speciali da prendere per non danneggiare la macchina.

INDICE

1. PREMESSA	Pag. 0
2. IDENTIFICAZIONE E MARCATURA	Pag. 0
3. CONDIZIONI E LIMITI D'USO	Pag. 1
4. GARANZIA	Pag. 1
5. MESSA IN FUNZIONE	Pag. 2
6. SEGNALI DI AVVETIMENTO	Pag. 2
7. SEGNALI DI COMANDO	Pag. 3
8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	Pag. 3-4-5
9. AVVIAMENTO DEL MOTORE	Pag. 6
10. FUNZIONAMENTO DEI COMANDI	Pag. 7
11. REGOLAZIONI	Pag. 8-9
12. MANUTENZIONE	Pag. 10
13. MONTAGGIO E SMONTAGGIO	Pag. 11
14. TRASPORTO	Pag. 12
15. CARATTERISTICHE TECNICHE	Pag. 12
16. ATTREZZATURE ED ACCESSORI	Pag. 12

MOTORE

Le prescrizioni per l'uso e la manutenzione del motore sono contenute nel rispettivo libretto, copia del quale viene fornita con ogni macchina.

2 - IDENTIFICAZIONE E MARCATURA

NOTA IMPORTANTE

Nelle eventuali richieste di assistenza tecnica o parti di ricambio, citare sempre il numero di matricola della macchina interessata.

MARCATURA

La marcatura CE è collocata sul supporto manubrio.

Esempio di marcatura



3-CONDIZIONI LIMITI D'USO

Questo manuale ha lo scopo di fornirVi delle indicazioni di massima sul funzionamento e sulla manutenzione di questo modello. Per eventuali problemi di ordine tecnico, rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia.



- Questa macchina è stata studiata per essere impiegata secondo le prescrizioni corrispondenti alle descrizioni e alle avvertenze relative alla sicurezza riportate in questo manuale d'istruzione.



- Ogni altro tipo di impiego non rientra nelle prescrizioni. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da altri impieghi; il rischio è interamente a carico dell'utente.



- Rientra nell'impiego secondo le prescrizioni anche l'osservanza delle clausole relative all'uso, alla manutenzione e alle riparazioni prescritte dal costruttore.



- Solo persone che hanno dimestichezza con la macchina e che ne conoscono i pericoli possono utilizzarla, ripararla ed eseguirne la manutenzione.



- Modifiche arbitrarie alla macchina esonerano il costruttore dalla responsabilità per danni da esse derivanti.



- Oltre alle avvertenze contenute in questo manuale d'istruzione osservate anche le norme generali relative alla sicurezza e antinfortunistica della C.E.E. e dello Stato dove opera la macchina.

4 - GARANZIA

Se esistono dubbi circa le cause e le soluzioni di un dato inconveniente, rivolgetevi al s. rivenditore autorizzato.

Ciò è essenziale durante il periodo di garanzia in quanto le eventuali riparazioni effettuate da officine non autorizzate rendono nulla la garanzia.

Ricordarsi che il rivenditore possiede tutti gli attrezzi speciali, le specifiche tecniche ed i pezzi di ricambio necessari per eseguire una corretta riparazione.

Quindi è opportuno consultarlo ogni qualvolta esistano dubbi circa le specifiche e/o le modalità di manutenzione. E' possibile che errori di stampa o cambiamenti nella produzione possano rendere inesatte alcune pagine di questo manuale. Consultate pertanto il rivenditore prima di avere acquisito la sufficiente dimestichezza con la macchina per potere effettuare personalmente le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni circa l'utilizzo e la manutenzione della macchina, i manuali tecnici sono disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato.

I materiali di ns. costruzione sono garantiti per 12 mesi (con esclusione delle parti elettriche e delle coperture) e la ditta si impegna alla sostituzione gratuita dei particolari avariati riconosciuti difettosi. La mano d'opera necessaria per la riparazione e le eventuali spese di trasporto saranno a carico del committente. La richiesta di sostituzione in garanzia e la restituzione devono sempre essere indirizzate al ns. centro ricambi corredata di regolare bolla recante gli estremi della macchina a cui si fa riferimento.

Per quanto concerne i materiali commerciali ed in particolare per i motori valgono le norme stabilite dal ns. fornitore e le richieste di intervento dovranno essere sottoposte ai centri di assistenza specializzati delle varie zone.



MECCANICA
BENASSI SPA

DOSSO (FERRARA) ITALY

Via Statale, 325 - Tel. 0532 / 848091 - Telefax 0532 / 848272
www.benassi-meccanica.com e-mail: info@benassi.it

5 - MESSA IN FUNZIONE

SIETE PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO QUESTO MANUALE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA MACCHINA.



NOTA:

La ditta costruttrice si impegna costantemente a migliorare il design e la qualità dei propri prodotti.


Di conseguenza, per quanto questo manuale contenga le informazioni più aggiornate disponibili al momento di andare in stampa, è possibile che vi siano alcune piccole discrepanze fra la vostra macchina ed il presente manuale. Per qualsiasi dubbio o perplessità in merito a questo manuale siete pregati di rivolgerVi al ns. rivenditore autorizzato. Questo manuale deve essere considerato parte integrante della macchina e deve essere allegato alla stessa in caso di vendita.

APERTURA DELL'IMBALLO

IMPORTANTE!



Estrarre la motozappatrice aprendo l'imballo nella parte superiore, allentando il particolare "1", sistemare la stegola di guida "2" come in figura. Rispettando le istruzioni pag. 7 - 8.

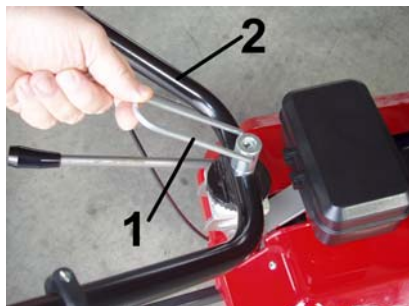

6 - SEGNALI DI AVVERTIMENTO



“ATTENZIONE” Osservate le avvertenze relative alla sicurezza e i segnali di avvertimento.




Leggete le istruzioni per l'uso.



“ATTENZIONE” Pericolo dovuto a lame in funzione e a parti rotanti, tenere lontano mani e piedi.



“ATTENZIONE” Tenere lontani i bambini dalla macchina.

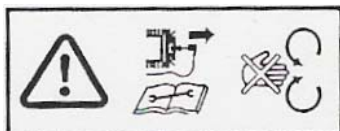

“ATTENZIONE” Consultare il manuale dell'utilizzatore e scollegare il cavo bobina dalla candela prima di qualsiasi intervento. Non utilizzare senza protezione (elementi girevoli).




“ATTENZIONE” Pericolo lancio di oggetti.



“ATTENZIONE” Il rumore può danneggiare l'udito.

7 - SEGNALI DI COMANDO

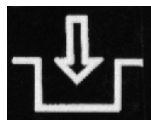

INNESTO
TRASMISSIONE



MANETTINO
ACCELERATORE



SELETTORE MARCE
SOLO RL 7 2+1



8 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



1) PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE, CONTROLLATE CHE TUTTI I COMANDI SIANO IN POSIZIONE DI FOLLE E CHE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA SIANO INTEGRI E FUNZIONANTI. IN CASO CONTRARIO RIPRISTINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE PRESCRIZIONI PREGIUDICA LA SICUREZZA DELL'OPERATORE.



2) ASSICURATEVI SEMPRE CHE TUTTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA SIANO CORRETTAMENTE MONTATI E IN PERFETTA EFFICIENZA.



3) NON TENTATE IN NESSUN CASO DI MANOMETTERE IL DISPOSITIVO STOP MOTORE O MANOMETTERE IL DISPOSITIVO DI DISINNESTO. LA MACCHINA RISULTEREBBE PRIVA DI SICUREZZA ED ESTREMAMENTE PERICOLOSA.

4) Questa macchina è stata progettata e costruita per essere usata da un solo operatore, che la guida utilizzando le apposite stegole. Qualunque altro utilizzo non è ammesso!

5) Prima di utilizzare la macchina, leggete con attenzione il relativo manuale d'uso e manutenzione fino ad acquisire il completo e sicuro controllo della stessa.

6) Modifiche o manomissioni della macchina fanno decadere la responsabilità del costruttore per i danni che ne possono derivare.

7) E' proibito trasportare persone o cose sulla macchina.

8) Prima dell'utilizzo, verificate il corretto funzionamento di tutti i comandi.

9) Innestate i comandi gradualmente, un brusco innesto potrebbe causare impennamenti della macchina.

10) Controllate che tutti gli elementi di fissaggio siano ben stretti.

11) Non permettere a bambini o a persone inesperte di utilizzare la macchina.

12) Controllare che nessuno stia per avvicinarsi alla macchina o si trovi entro il raggio d'azione della stessa (zona di pericolo), prima di iniziare il lavoro. L'operatore è responsabile verso i terzi della loro incolumità, se si trovano nel raggio d'azione della macchina. E' proibito utilizzare la macchina nelle suddette condizioni.

13) Rispettate la distanza di sicurezza dagli utensili taglienti imposta dalla guida tramite le stegole, anche durante l'inversione del senso di marcia.

14) Utilizzate la macchina solamente con il manubrio in posizione di lavoro. Questo consente di mantenere una giusta distanza di sicurezza tra la zona operativa e l'operatore.

15) Utilizzare solo ricambi e accessori originali per garantire la sicurezza e la funzionalità della macchina.

16) Prima di effettuare il rifornimento di carburante spegnere il motore e sfilare la chiave di accensione (se presente).

17) Maneggiare il carburante con cura evitando di versarlo sulla macchina; eventualmente asciugatelo immediatamente.

18) Evitate riempimenti eccessivi del serbatoio.

19) Se nel serbatoio c'è carburante, evitate inclinazioni della macchina durante manutenzioni o regolazioni.

20) Non fate mai rifornimento in locali chiusi, in vicinanza di fiamme libere o scintille. Non fumate!

21) Durante l'avviamento del motore, non fumate!

22) Non avviate e non fate funzionare la macchina in ambienti chiusi. Il motore emette gas di scarico nocivi.

23) Pianificate bene il Vostro lavoro prima di iniziarlo.

24) Non usate mai la macchina quando siete stanchi.

25) La zona adiacente allo scarico del motore può arrivare ad una temperatura superiore ad 80°.

Attenzione! Pericolo di ustioni.

26) L'abbigliamento dell'operatore deve essere aderente; evitate vestiti ampi ed indossate calzature di sicurezza antiscivolo.

27) Tenete perfettamente pulita l'area di lavoro.

28) Usate la macchina solo in condizioni di buona visibilità della zona di lavoro.

29) Evitate di lavorare con attrezzi taglienti male affilati.

30) Osservate il lavoro con la massima attenzione e pensate bene alla successione delle operazioni da eseguire.

31) Se urtate un oggetto durante il lavoro, fermate la macchina rispettando le norme di sicurezza e controllate se la stessa ha subito danni.

32) E' consigliabile tenere a disposizione una cassetta di pronto soccorso.

33) La velocità della macchina deve essere sempre adeguata alle sue condizioni e allo stato dell'ambiente.

34) In salita, in discesa ed in pendenze trasversali evitate curve improvvise.

 **35) In discese o salite ripide non disinserite mai la trazione.**

36) Evitate, quando è possibile, di lavorare in salita o in discesa; lavorate sempre trasversalmente al pendio.

37) Non lavorate mai su pendenze molto accentuate (max. 30%).

38) Durante l'uso tenere pulite le parti calde del motore (marmitta, testata) dall'accumulo di detriti.

39) Quando è possibile, arrestare la macchina su un terreno pianeggiante.

40) Parcheggiate la macchina in luogo inaccessibile a bambini e a persone non addette, chiudete il rubinetto del carburante quando presente e spegnete il motore.

41) Non abbandonate mai la macchina con il motore in moto.

42) Seguite sempre con la massima diligenza le istruzioni per la manutenzione della macchina e la sostituzione dei materiali usurati.

43) Quando la macchina non viene usata, conservatela accuratamente pulita e con le apposite protezioni inserite.

 **44) E' importante che l'operatore si trovi sempre dalla parte delle stegole di guida.**

45) Oltre alle presenti disposizioni occorre rispettare le specifiche norme di sicurezza sul lavoro dello Stato dove la macchina opera.

- 46) Durante le operazioni di manutenzione, pulitura, di cambio attrezzi e di trasporto con mezzi differenti dalla propria propulsione, il motore deve essere spento.
- 47) Fare molta attenzione quando si utilizza la macchina in terreni difficili (pietoso, duri, ecc.)
- 48) Utilizzare obbligatoriamente la macchina con pantaloni lunghi e non indossando sandali o a piedi scalzi.
- 49) Conservare il carburante in appositi recipienti.
- 50) Non svitare o togliere mai il tappo del serbatoio carburante quando il motore è in funzionamento o è caldo.
- 51) Assicurarsi sempre dopo ogni rifornimento di aver chiuso correttamente il tappo del serbatoio e del contenitore della benzina.
- 52) Qualora dovessero risultare difettosi, sostituire il silenziatore.
- 53) Prima di ogni utilizzo della macchina verificare visivamente che le lame non siano usurate e/o danneggiate. Nel caso dovessero essere danneggiate o usurate rivolgersi in un centro autorizzato per la sostituzione.
- 54) Lavorare utilizzando la macchina soltanto alla luce del giorno in presenza di una buona illuminazione artificiale.
- 55) In caso di lavoro in presenza di pendii verificare i propri punti di appoggio.
- 56) Quando si utilizza la macchina regolare la velocità di avanzamento in modo tale di non dover correre ma di camminare.
- 57) In caso di retromarcia (se la macchina lo dispone) o di spostarla indietro usare la massima cautela e attenzione.
- 58) Il motore viene regolato al meglio per l'utilizzo sulla macchina. E' vietata ogni minima modifica sul regolatore di velocità di rotazione del motore, quindi non far raggiungere al motore una condizione di sovra velocità.
- 59) Usare molta cautela quando si avvia il motore secondo le istruzioni tenendo i piedi ben distanti dagli utensili.
- 60) Non sollevare e/o trasportare mai la macchina con il motore in funzione.
- 61) Ridurre la regolazione dell' acceleratore durante lo spegnimento del motore e interrompere l'afflusso del carburante alla conclusione del lavoro.
- 62) Evitare di riporre la macchina con benzina nel serbatoio all'interno di edifici dove i vapori possono raggiungere una fiamma libera o una scintilla.
- 63) Prima di immagazzinare la macchina o riporla in un ambiente chiuso attendere sino a quando il motore non si sia completamente raffreddato.
- 64) Sostituire o riparare ogni parte della macchina che risulta usurata o danneggiata.
- 65) E' consentito svuotare il serbatoio del carburante soltanto all'aperto.

9 - AVVIAMENTO DEL MOTORE

Si faccia riferimento all'allegato manuale uso e manutenzione del motore.

Ogni qualvolta Vi accingete ad avviare il motore verificare sempre che:

- Nel serbatoio vi sia carburante;
- Nella scatola trasmissione vi sia l'olio al giusto livello (fig. 1 part. A);
- Mantenere la leva di comando frizione alzata (fig. 2 part. 1);
- Verificare che la leva di comando marce sia in posizione "FOLLE" (fig. 4 dett. A); (SOLO RL 7 2+1)
- Spostare la leva acceleratore di 1/4 rispetto al minimo (fig. 3 part. B); a motore freddo azionare lo starter.
- Impugnare la maniglia (fig. 1 part. C) dell'avviamento con una sola mano e tirare dolcemente fino a che non si aggancia l'arpionismo quindi tirare con decisione;
- La fune a motore avviato non deve essere lasciata di colpo ma accompagnata fintanto che sia completamente riavvolta;
- Una volta avviato il motore, fare ritornare la leva acceleratore (fig. 3 part. B) al minimo e lasciare scaldare il motore.

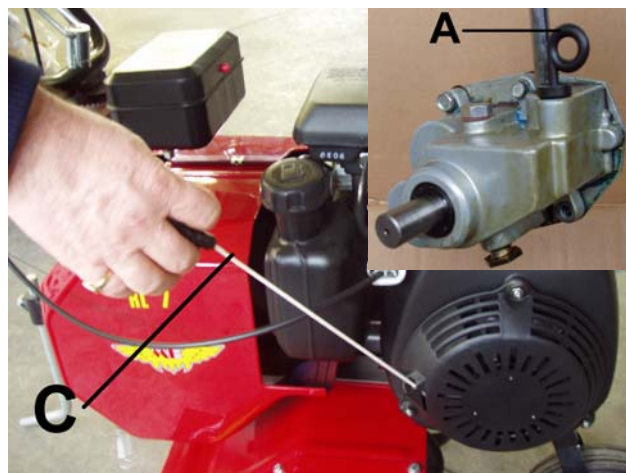


Fig. 1



Fig. 2


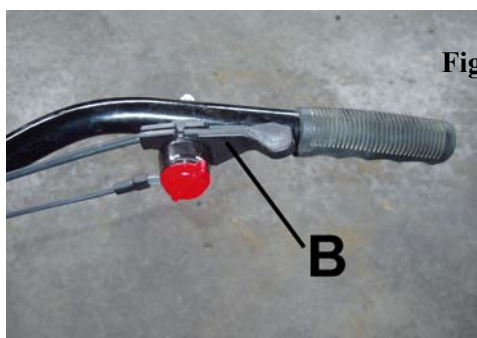


Fig. 3

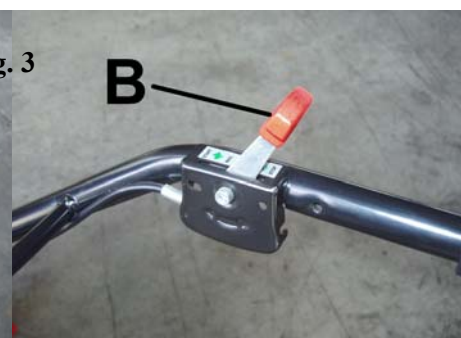

ARRESTO DEL MOTORE

1. Rilasciare la leva comando frizione (fig. 2 part. 1);
2. Verificare che la leva comando marce (part. 2) sia in posizione di folle (fig. 4 dett. A); (SOLO RL 7 2+1)
3. Mediante la leva acceleratore (fig. 3 part. B) portare il motore al minimo numero di giri o in posizione di stop;
4. Agire sull'interruttore di stop del motore.
5. Chiudere il rubinetto del carburante dove presente;

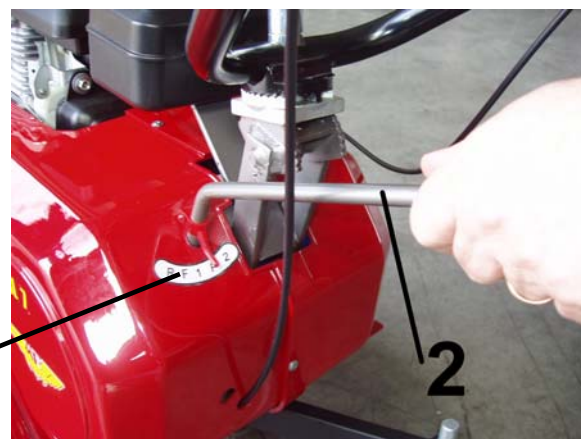


Fig. 4

PRESENTE SOLO IN
RL 7 2+1




10 - FUNZIONAMENTO DEI COMANDI

LEVA DI COMANDO ACCELERATORE


Per motori **Robin EX 13** e **Sinopower 168F** :

- Leva in alto minimo;
- Leva in basso massimo.

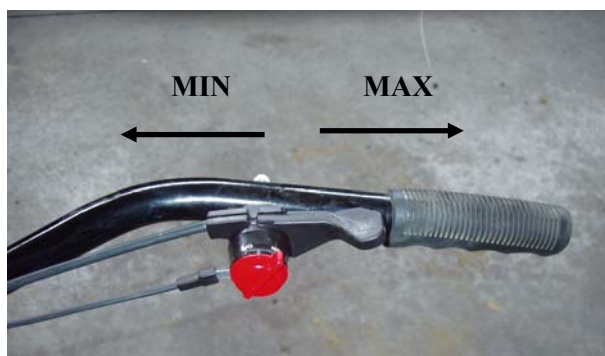

Per motore **Honda GC160**:

- Leva indietro minimo e stop motore;
- Leva in avanti massimo.

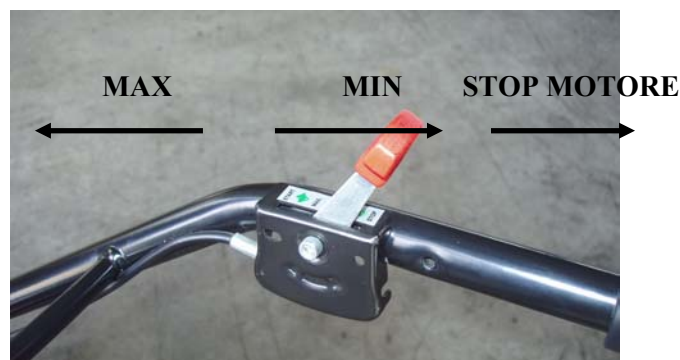

LEVA COMANDO FRIZIONE

- Leva abbassata: innesto frizione (la motozappa avanza o arretra in funzione della marcia inserita);
- Leva alzata: disinnesto frizione (la motozappa si arresta);
- Per regolare la tensione della cinghia agire sul registro (part. 1).

NB

E' IMPORTANTE PRIMA DELL'UTILIZZO DELLA MACCHINA VERIFICARE ACCURATAMENTE LA FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA.




INSERIMENTO MARCE

1. Mantenere la leva frizione (part. 1) alzata;
2. Portare la leva di comando marce (part. 2) nella posizione desiderata. Vedi targhetta (Fig. 4 dett. A pag. 5); RL 7 2+1
3. Accelerare il motore tramite manettino (part. 3) e abbassare gradualmente la leva frizione (part. 1) per mettere in movimento la motozappa.
4. Per disinserire le marce tenere alzata la leva frizione e riportare la leva (part. 2) in posizione di folle.

AVVERTENZA

Per cambiare marcia bisogna sempre lasciare alzata la leva di comando frizione

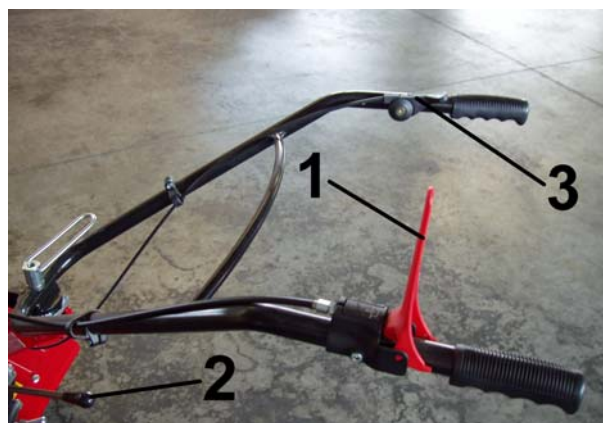


11 - REGOLAZIONI

STEGOLE DI GUIDA

IMPORTANTE!

La regolazione della stegola in senso orizzontale o verticale si ottiene allentando il dado di fissaggio (1) dotato di maniglia e posizionando nel modo desiderato la stegola stessa. Serrare quindi il dado avendo cura di mantenere manualmente la stegola nella posizione desiderata fino al suo bloccaggio.
(Controllare periodicamente il bloccaggio)

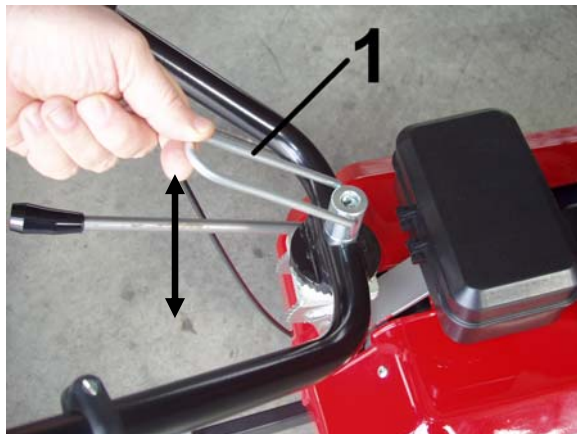

RUOTINO DI TRASFERIMENTO


In condizioni di lavoro il ruotino deve essere sollevato. Per il trasferimento della motozappa sfilare la spina (1), abbassare il ruotino (2) e reinserire la spina (1) utilizzando il foro superiore.



SPERONE

IMPORTANTE!

Il braccio sperone (1) può oscillare lateralmente. E' possibile regolare la profondità dello sperone (2) per mezzo della vite (3).

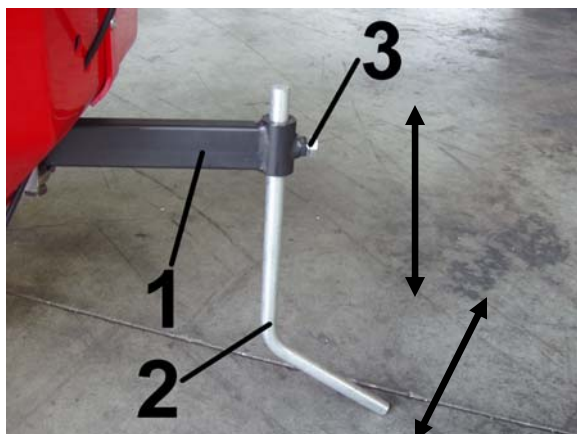

REGOLAZIONE CINGHIA FRIZIONE

Rimuovere il carter di protezione (Fig. 1 Part. A) svitando le viti (Fig. 1 Part. B). Verificare che con la leva frizione (Fig. 2 Part. C) abbassata la cinghia sia tesa; e che con la leva alzata la cinghia sia libera di scivolare sulle gole delle pulegge (Fig. 3 Part. E). In caso contrario è necessario portare il motore nella posizione corretta allentando le viti di fissaggio (Fig. 3 Part. D) e facendolo scivolare sul supporto asolato. Eseguita la registrazione fissare il motore e rimontare il carter protezione (Fig. 1 Part. A).

IMPORTANTE!

E' opportuno che questa regolazione sia effettuata da un'officina specializzata



Fig. 1

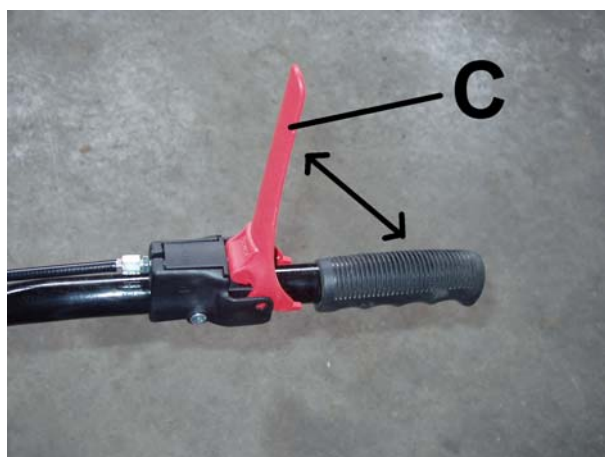


Fig. 2

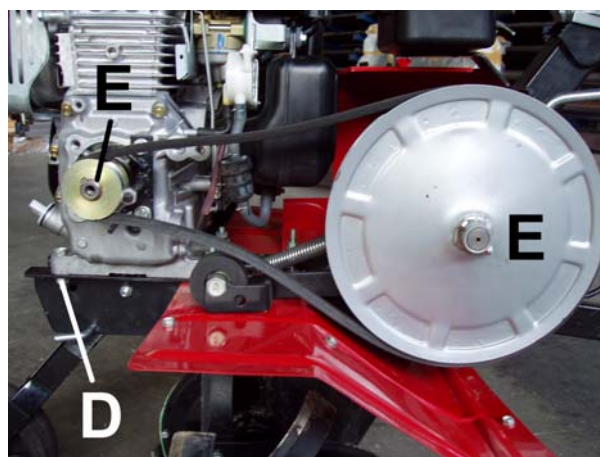


Fig. 3

CARTER PROTEZIONE FRESA

La fresa è protetta da carter (Part. 1) e da prolunghe carter (Part. 2) che devono essere sempre montati quando si lavora. L'installazione dei carter protettivi è una prescrizione antinfortunistica e deve essere obbligatoriamente eseguita prima della messa in servizio della motozappatrice. Prima di ogni utilizzo verificare il corretto serraggio delle viti di fissaggio.



12 - MANUTENZIONE


SCATOLA CAMBIO (SOLO RL 7 2+1)

IMPORTANTE!

Dopo le prime ore di lavoro (**rodaggio**) sostituire l'olio. La sostituzione dell'olio si esegue a trasmissione calda per facilitare il flusso dell'olio esausto.

- Sfilare il tappo di sfiato (fig. 1 part. 1).
- Rimuovere il tappo di scarico (fig. 1 part. 2) nella parte inferiore della scatola cambio e lasciare defluire l'olio. Quindi riavvitare il tappo di scarico.
- Introdurre l'olio nuovo avente le seguenti caratteristiche: **AGIP DIESEL SIGMA SAE 30**.
- Controllare il livello olio ogni volta che vi accingete ad usare la motozappa e sostituirlo ogni 300 ore di lavoro. (Per quanto riguarda il motore vedere il libretto del costruttore).

Fig. 1

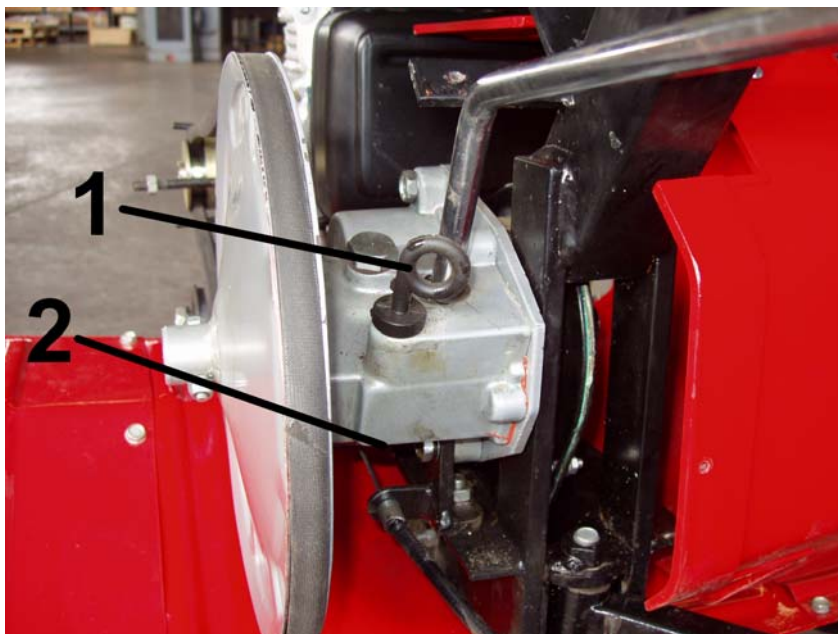

SCATOLA CAMBIO

Dovendo eseguire operazioni di manutenzione o revisione impiegare esclusivamente ricambi originali della Ditta costruttrice, per garantire alla macchina sempre la massima affidabilità.

MOTORE

Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel relativo libretto di uso e manutenzione.


Durante il rodaggio nelle prime ore di funzionamento della macchina non effettuate lavori eccessivamente gravosi ed attenetevi alle prescrizioni.

13 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO

FRESA



La fresa è fissata tramite le viti “A” sull’albero trasmissione.

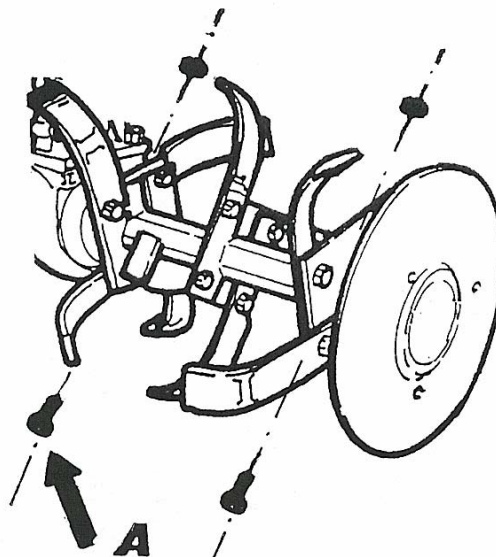

INSTALLAZIONE DELLA FRESA




L'albero porta attrezzi è realizzato con un profilo cilindrico per consentire l'installazione rapida delle frese.

- Pulire accuratamente i mozzi della fresa e l'albero porta attrezzi ed ingrassarlo per facilitarne il montaggio e la rimozione.
- Infilare i mozzi delle frese (1) e del disco (2) sull'albero porta attrezzi e fissarli mediante le viti di fissaggio (3) e il dado (4).

NOTA

La parte tagliente delle zappette deve sempre essere rivolta nella direzione di marcia avanti. Ogni volta che iniziate il lavoro verificare che tutte le viti e i dadi delle zappette siano serrati a fondo.

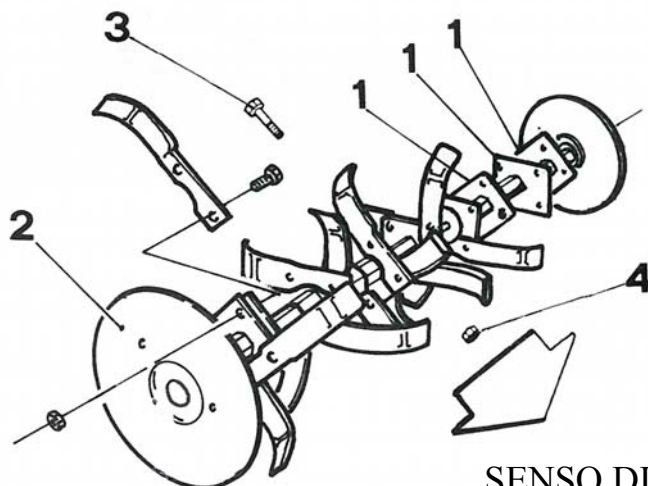

SENSO DI
MARCIA

14 - TRASPORTO

Per gli spostamenti usare il ruotino di trasferimento per piccoli tragitti, in alternativa si montino le ruote di trasferimento laterali. In assenza di entrambi gli accessori sopra citati fissare bene la motozappa su un pallet e con un carrello elevatore caricarla su di un apposito mezzo di trasporto.

15 - CARATTERISTICHE TECNICHE


PARTI PRINCIPALI

1. Acceleratore
2. Leva frizione e disinnesto
3. Registro stegole
4. Leva cambio (RL 7 2+1)
5. Vite di regolazione altezza sperone
6. Frese
7. Carter protezione fresa
8. Stegole
9. Sperone
10. Ruotino di trasferimento



DATI TECNICI RL 7

Avviamento autoavvolgente
Trasmissione: carter apribile in acciaio con catena
RL 7 2+1 cambio: scatola cambio ad ingranaggi a 2 velocità avanti + 1 RM in bagno d'olio
Frizione a cinghia con tenditore
Filtro aria a secco o a bagno d'olio
Stegole di guida regolabili ed orientabili in tutte le posizioni
Fresa da cm 60 a cm 80 con dischi laterali di protezione
Ruotino anteriore di trasferimento

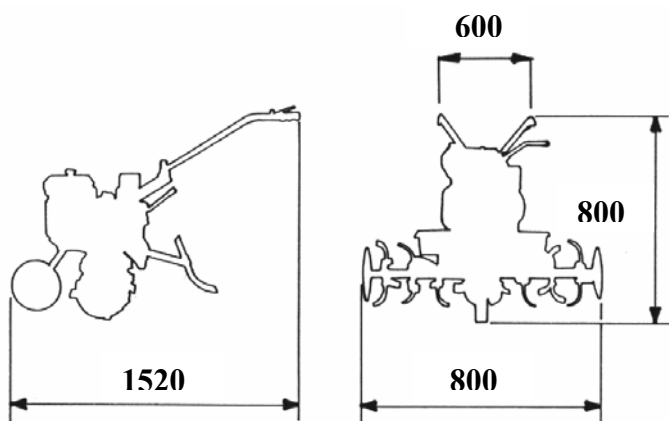

Pressione acustica L_pA : 83.7dB(A)
Potenza acustica L_wA : 97.6dB(A)
Vibrazioni:
 $A_{wz}=5.89 \text{ m/s}^2$ impugnatura Dx
 $A_{wz}=4.65 \text{ m/s}^2$ impugnatura Sx

16 - ATTREZZATURE ED ACCESSORI

TIPO MACCHINA

RL 7 2+1

RL 7 MONOMARCIA

DIMENSIONI FRESA

Fresa da cm 80 con dischi laterali di protezione

ACCESSORI

Assolcatore registrabile con attacco

Le descrizioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche qui riportate non sono vincolanti per Casa Costruttrice che le comunica a semplice titolo informativo riservandosi di comunicarle in qualsiasi momento senza l'obbligo di aggiornarle in questa pubblicazione.

Proprietà letteraria ed artistica della **MECCANICA BENASSI S.P.A.**